


#### 4.8 Az oszlopok peremfeltételeinek a változtatása

Az oszlopok erősítésének a következő módja, hogy a statikai peremfeltételeket változtatjuk meg. A különböző anyagú rudak csomópontjain változtatni nem egyformán lehetséges. A téglakő és beton oszlopokat inkább csak a belső pontjain lehet hatékonyan megfogni, ezzel csökkentve a kihajlás hosszát. Az acél és fa anyagú oszlopoknak a csatlakozási csomópontjain már egyszerűbb erősíteni.

##### rigid anyagú oszlopok erősítése

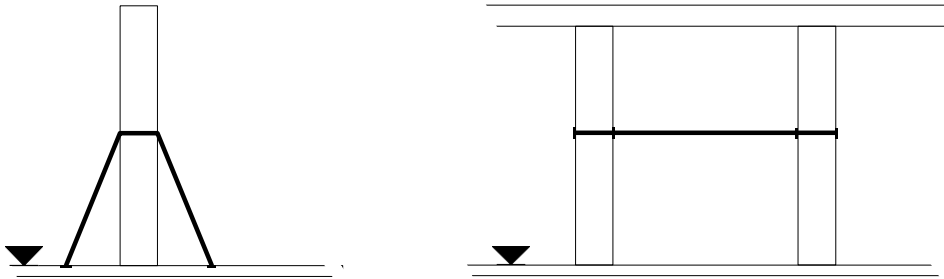

##### acél és fa oszlop



